TURBO-SKIM 600 & 950

FR MODE D'EMPLOI

Ecumeur *AQUATIC NATURE* **TURBO-SKIM 600 & 950**

MONTAGE

Suivre les conseils de montage de l'écumeur TURBO SKIM à l'aide du shéma A.

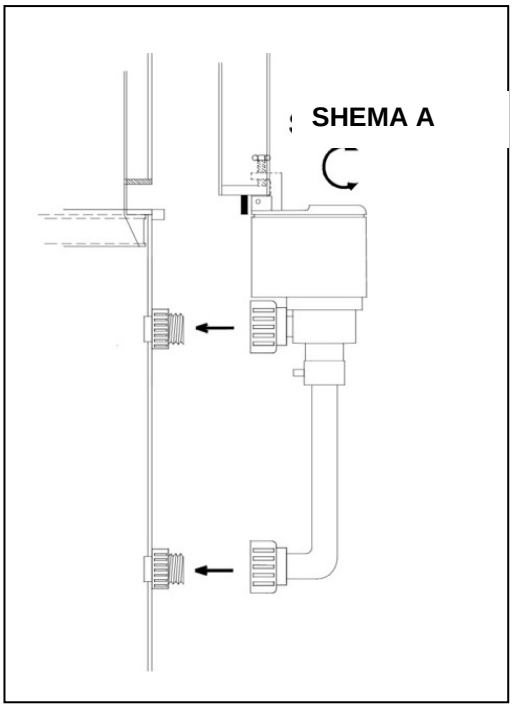

Fixer les deux connections à la chambre de réaction en les vissant correctement à la main.

Pour faciliter la fixation, vous pouvez tourner la pompe TURBO MODI légèrement sur la droite ou sur la gauche. Vérifier que le joint d'étanchéité est bien placé pour éviter toutes fuites.

Lorsque la pompe est fixée à l'écumeur TURBO SKIM, vous pouvez le placer à l'endroit voulu.

MISE EN ROUTE

Voir ***SHEMA B***

1. Placer le TURBO SKIM près du filtre ou le cas échéant du réservoir. Si vous avez un réservoir, la sortie d'eau (8) de l'écumeur doit se trouver au dessus du bord le plus haut du réservoir. Il faut placer l'écumeur sur une surface plane et stable, à un endroit élevé.
2. La pompe d'alimentation en eau (6) doit être placée dans le filtre ou dans le réservoir de l'aquarium et être montée avec la mousse qui est livrée avec (7).
3. Le tuyau à air doit être placé sur la connexion de la pompe (9) et le filtre à air (13)
4. Monter la pompe d'alimentation (6) et la connection d'entrée (11) avec du tuyau PVC 16 x 22 mm.
5. Brancher la pompe d'alimentation TURBO 1600 (6) sur du courant 220 v et attendre jusqu'à ce que la chambre de réaction (1) du TURBO SKIM soit remplie et que l'eau sorte de la sortie d'eau (8) de l'écumeur.
   Si la pompe d'alimentation a une capacité supérieure à 1600 L /h, il est conseillé de régler l'alimentation en eau au moyen d'un robinet pour obtenir les meilleurs résultats avec votre écumeur TURBO SKIM.
6. Mettre en route la pompe TURBO MODI (5) spécialement conçue pour mélanger l'eau et l'air pour un contact optimal.

TURBO-SKIM 600 & 950

LEGENDE

1 Chambre de réaction
2 Tube d'alimentation d'écume
3 Vase récepteur d'écume avec joint d'étanchéité
4 Trop plein du vase récepteur
5 TURBO MODI 1600
6 TURBO 1600
7 Cartouche de protection mousse
8 Sortie d'eau
8a Pièce en T dirigeable
9 Connexion d'aspiration d'air avec Joint d'étanchéité
10 Tuyau d'air
11 Connection d'entrée
12 Clips
13 Filtre à air

SHEMA B

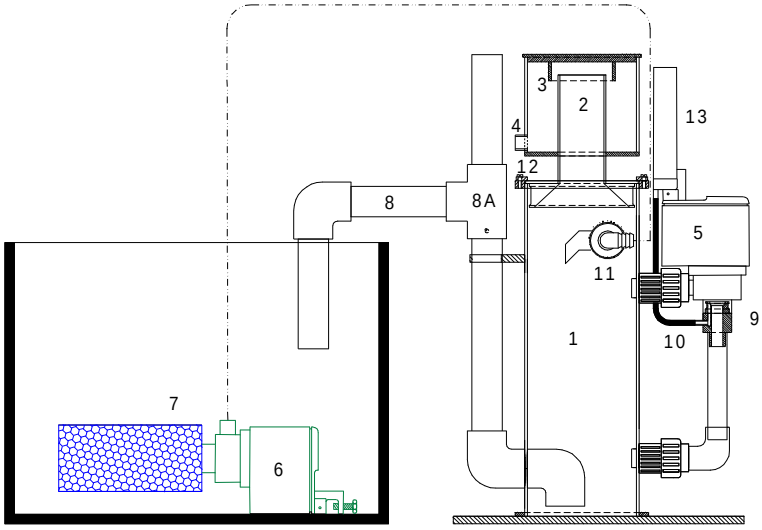

ENTRETIEN

Il est recommandé de nettoyer complètement l'appareil TURBO SKIM tous les 6 mois, afin d'en assurer son bon fonctionnement.
Le tube d'alimentation d'écume (2) doit être nettoyé environ tous les 15 jours (dépend de la population de l'aquarium).
Cet entretien est le plus souvent assuré au moyen d'une brosse à dent à l'eau claire sans produit détergent.
Lors du nettoyage du vase récepteur d'écume (3), on procède de la façon suivante :

- Débrancher les pompes.
- Dévisser les deux clips (12) sur le vase de l'écumeur et retirer doucement le vase et le nettoyer à l'eau claire sans détergents.
- Replacer ensuite le vase récepteur en vérifiant si le joint est bien placé dans la pièce conique et qu'il puisse rouler vers le haut pour en assurer l'étanchéité. Revisser les deux clips.

ASTUCE

Voir ***SHEMA C***

Si la pièce d'aspiration d'air (9) était bouchée par le calcaire, il faudrait prendre cette partie de la pompe et la placer dans le vinaigre blanc pendant environ deux heures, afin de dissoudre le calcaire. Nettoyer ensuite la pièce d'aspiration d'air (9) avec de l'eau claire. Remonter avec délicatesse cette pièce à l'endroit où elle était montée. Les joint d'étanchéité doivent être fixés à leur place et les connections revissées correctement à la main.
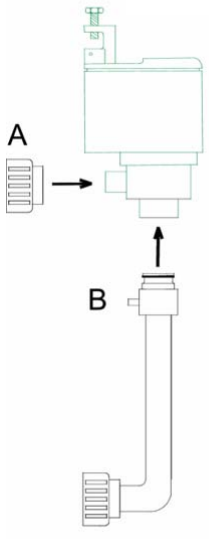
SHEMA C